

# Salta, salta la rana




***Queridos padres:***

*En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: [www.vtech.es](http://www.vtech.es).*

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Salta, salta la rana** de **VTech®**!

¡Móntate en un mundo de diversión y no pares de saltar y aprender! Con esta saltarina rana, los más pequeños de la casa se divertirán aprendiendo los números, colores y nombres de animales, mientras escuchan una gran variedad de entretenidas melodías y animadas canciones. Además estimula y favorece el desarrollo motor y su sentido del equilibrio.

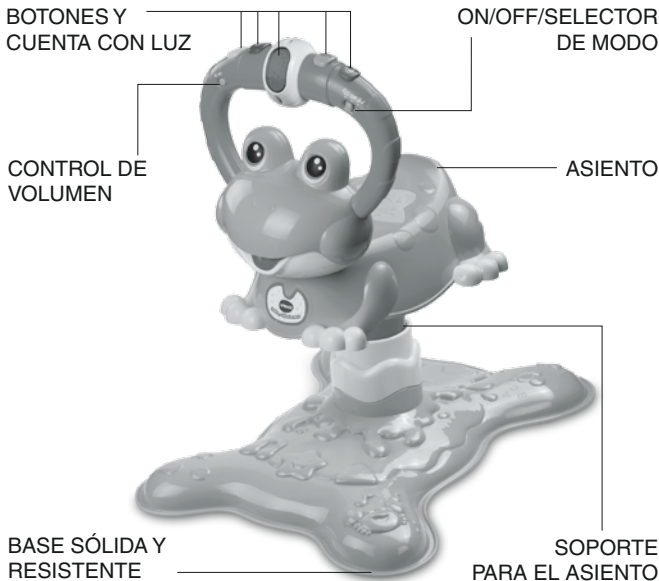

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete **Salta, salta la rana** de VTech®.
- Un manillar y cabeza de la rana
- Un asiento



- Un soporte para el asiento



- Un manual de instrucciones

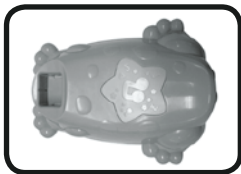

- Una base



## ADVERTENCIA:


Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la cabeza. Use un destornillador para abrirlo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está bien apretado.

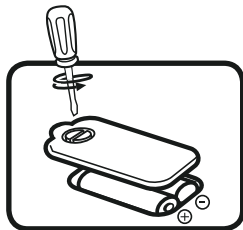

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.




- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# MONTAJE

En **Salta, salta la rana** de VTech® la seguridad es lo primero. El montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto para la seguridad de su hijo.

1. Introduzca el soporte para el asiento en la parte posterior del asiento. Cuando oiga un fuerte clic, el soporte estará correctamente insertado en el asiento.
2. Ahora inserte el asiento con el soporte en la base del juguete. Cuando oiga un fuerte clic, el asiento estará correctamente colocado en la base.
3. Introduzca a continuación la cabeza en el hueco correspondiente del asiento. Cuando oiga un clic, la cabeza estará correctamente colocada.

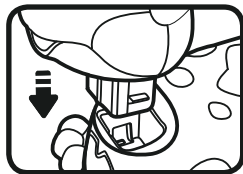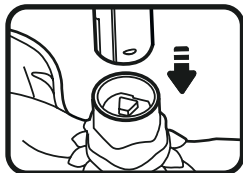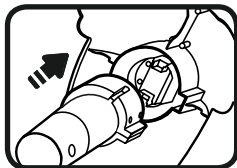

Una vez que el juguete esté montado, no se podrá desmontar.

## ATENCIÓN:

Juguete no recomendado para niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente para más de 20 kg. Se recomienda revisar el juguete a menudo y en caso de deterioro o daño de alguna pieza, no usar hasta que sea reparada.

# CARACTERÍSTICAS


## 1. On/Off/Selector de modo

Para encender el juguete, deslice este botón a la posición Aprendizaje (📖) o a la posición Música (🎵). Para apagarlo, deslícelo a la posición Off (OFF).



## 2. Cuenta con luz

Haga girar esta cuenta para escuchar divertidos sonidos, animadas canciones y entretenidas melodías.

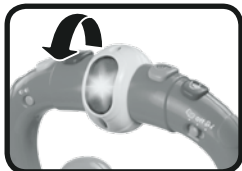

## 3. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, **Salta, salta la rana de VTech®** se apagará de manera automática después de unos segundos sin actividad. El juguete se puede encender de nuevo presionando cualquier botón.

# ACTIVIDADES


1. Desliza el selector a la posición que más te guste para jugar. Escucharás una canción, frases y sonidos. La luz acompañará el juego.




2. Pulsa los botones de los animales, en el modo Aprendizaje, para aprender sus nombres y los colores. En el modo Música, para escuchar divertidas canciones y sonidos. La luz acompañará el juego.

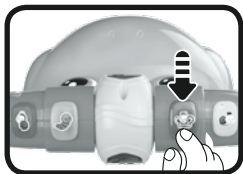

3. Haz girar la cuenta para escuchar sonidos, melodías y frases. Cuando las melodías estén sonando, gírala de nuevo para añadir divertidos sonidos y frases. La luz acompañará el juego.

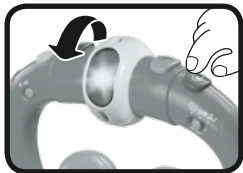

4. Cuando estés montado en la rana, ¡salta sin parar! y escucharás animadas frases y melodías en el modo música; en el modo aprendizaje, podrás aprender los números con divertidas rimas. La luz acompañará el juego.

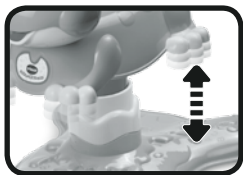

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO  
LED CLASE 1



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto,** contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

